




PRIMING GUIDE AND SERVICING INSTRUCTIONS

G.GUN HIGH PRESSURE FOOT OPERATED GREASE GUN

초기 사용 방법

1. 사용 가능한 그리스는 주도 2번까지입니다. (3번 그리스 사용 불가)
2. 약 2-3kg의 그리스를 탱크에 넣어 주세요.
3. 탱크 바닥에 있는 공간에 갇힌 공기 주머니를 제거하기 위해 펌프 뚜껑을 닫은 후 손잡이로 잡고 단단한 바닥 위에서 아래로 세게 내려 치세요.
4. 처음 사용하는 경우 배출구로 그리스가 도달하기까지 약 3-5분간 펌프질이 필요할 수 있습니다.
5. 처음 작동 시, 그리스가 제대로 토출 되지 않을 경우는 호스와 펌프 사이에 공기 정체(에어락)가 생겼기 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 펌프의 배출구 쪽에서 호스를 제거한 후 다시 펌프질하여 배출이 시작되도록 하세요.
6. 그리스가 나오기 시작하면 탱크에 필요한 만큼의 그리스를 보충하여 사용하세요.
7. 베어링 등에 그리스를 주고자 할 경우, 발 펌프를 눌러 압력을 생성하세요. 지커플러를 그리스니플에서 탈착하기 전에 발 펌프를 스프링 복귀 지점 너머로 들어 올려 압력 복귀 밸브를 작동시키고, 잔류 압력을 다시 탱크로 되돌려 보냅니다.

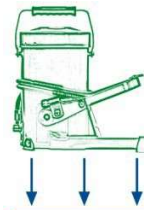

Tamp on Firm Surface.

서비스 문의: 에스제이제이엠

T. 02-6341-4631