


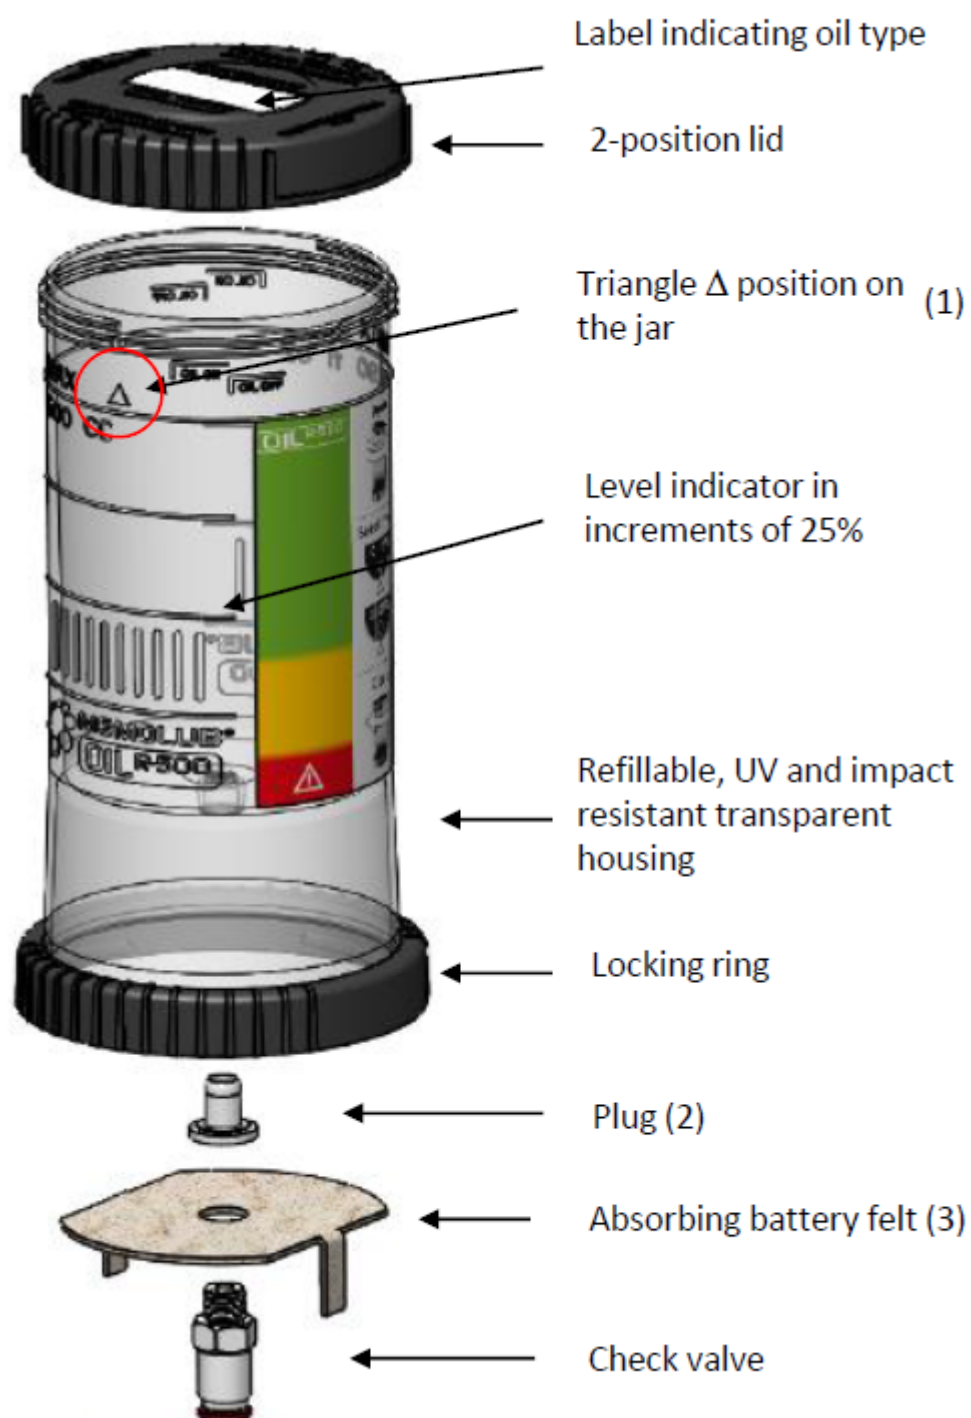


1. 주요 구성 부품

- 뚜껑 (2-position lid): 오일 표시 라벨 및 2가지 설정 마크가 있는 뚜껑
- 용기 (Jar / Housing): 25% 단위 잔량 표시선이 있는 UV 및 충격 방지 투명 용기
- 잠금 링 (Locking ring): 모터와 용기를 결합할 때 사용
- 플러그 (Plug): 장기 정비 및 매우 묽은 오일 사용 시 뚜껑 아래에 장착
- 배터리 펠트 (Absorbing battery felt): 누유된 오일을 흡수하여 배터리를 보호하는 부품
- 체크 밸브 (Check valve): 오일 역류를 방지하는 밸브

2. 단계별 사용 및 조작 방법

A. 용기 장착 (Install jar on Memolub motor)

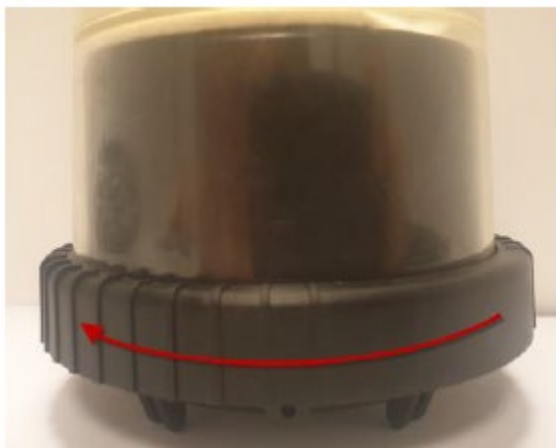


- 용기를 모터 위에 올린 후, "딸깍(click)" 소리가 날 때까지 잠금 링을 돌려 고정합니다.

B. 뚜껑 위치/모드 선택 (Select the lid position)




용기 상단의 삼각형(Δ) 마크(1)에 맞추어 뚜껑의 마크를 다르게 정렬하여 기능을 선택합니다.

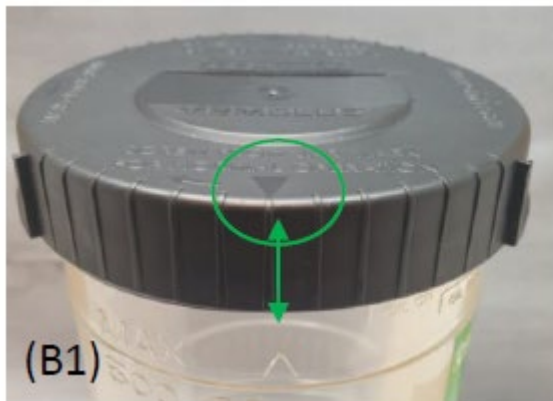

- **B1. 삼각형(Δ) 마크 정렬 (OIL ON / 급유 모드):**
 - 공기 순환을 허용하여 오일이 외부로 배출됩니다.
 - 윤활/급유 작업을 진행할 때 설정합니다.
- **B2. 다이아몬드(◇) 마크 정렬 (OIL OFF / 차단 모드):**
 - 공기를 차단하여 밀폐 상태를 만들며 오일이 흐르지 않습니다.
 - 오일이 들어있는 상태로 용기를 분리하거나 재충전(Refill)할 때 설정합니다.

C. 뚜껑 닫기 (Close the lid)

선택한 모드에 맞춰 용기 목 부분에 뚜껑을 맞춘 후 돌려서 닫습니다.

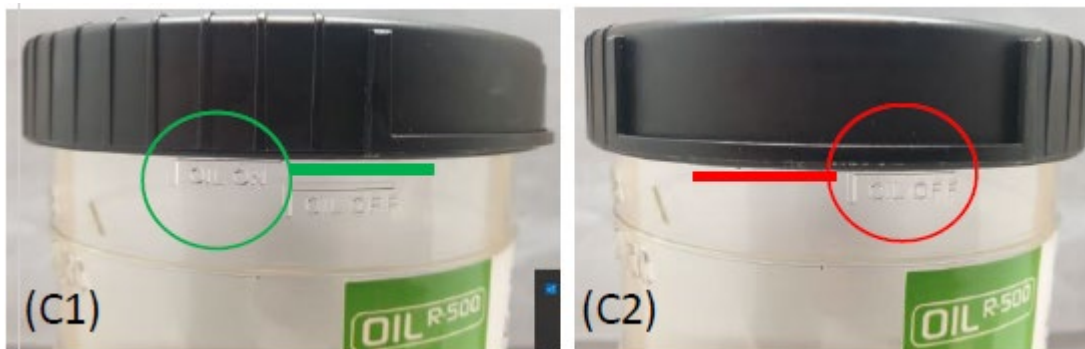

- **OIL ON 모드:** 멈추는 느낌이 들 때까지 부드럽게 끝까지 돌려 닫습니다 (용기의 "OIL ON" 표시선 C1까지 도달).
- **OIL OFF 모드:** 꼭 닫히도록 세게 돌려 닫습니다 (용기의 "OIL OFF" 표시선 C2까지 도달).

D. 플러그 장착 (Plug)

- 장기 유지보수 시 및 매우 묽은 오일을 사용할 때 뚜껑 하단에 플러그를 장착합니다.

E. 배터리 펠트 (Battery felt)



- 흘러내린 오일을 흡수하여 배터리를 보호해주며 기존 "배터리 실(Battery seal)"을 대체합니다.

3. 기타 핵심 유의사항 (Additional Information)

- **배터리 교체:** 매 500mL 사용 시마다 배터리를 교체해야 합니다.
- **밀폐력 향상 팁:** 뚜껑의 홈(Groove) 부분에 오일을 살짝 바르면 밀폐 성능이 향상됩니다.